Canablast®

La référence en traitement de surface

DÉPOUSSIÉREUR
SÉRIE DC 100 à 300 & DCM 100 à 330

- Garantie
- Sécurité
- Utilisation
- Service des pièces
- Information accessoires
- Formulaire d'inscription

CSA Canada approved label

MANUEL D'INSTRUCTIONS & PIÈCES

01-23-2014

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION 3

AVIS AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS DE NOS PRODUITS ET DE CE DOCUMENT D'INFORMATIONS 4

SÉCURITE INDIVIDUELLE, UTILISATION ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL, RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 5

INSTALLATION, SILENCIEUX (OPTIONNEL) 6

INSTALLATION (SUITE) 7

INSTALLATION (FIN) 8

MAINTENANCE 8

MAINTENANCE (SUITE) 9

SCHÉMA MODÈLE DCM / DC 10

SCHÉMA INTÉRIEUR DCM / DC 11

SCHÉMA BOITE ÉLECTRIQUE ET INTÉRIEUR DCM 12

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 100 / DCM 100 13

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 160 / DCM 160 13

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 230 / DCM 230 14

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 330 / DCM 330 14

GARANTIE LIMITÉE ECO 15

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ECO 16

INTRODUCTION

Bienvenue chez la famille ECO des produits de sablage. Cette brochure contient des informations utiles et vous familiarise avec le fonctionnement et l'entretien de votre équipement.

Veuillez lire attentivement et suivre nos recommandations afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou notre service technique.

1. Inspectez soigneusement le carton d'emballage pour détecter tout signe de dommages dus au transport. Les dommages subis sur le carton indiquent souvent la possibilité de bris causés à l'équipement à intérieur de l'emballage.

2. Retirez soigneusement votre dépoussiéreur ECO du carton d'expédition et de sa caisse.

3. Vérifiez votre matériel immédiatement afin de s'assurer qu'il est exempt de dommages dus au transport. Signaler immédiatement tout dommage de transport au transporteur sans délai afin d'activer les procédures de réclamation. ECO n'est pas responsable des dommages à l'équipement après qu'il ait quitté notre entrepôt.

4. Vérifiez l'équipement et veuillez examiner les pièces que vous avez reçu. Si des pièces manquent, contactez le fournisseur à qui vous avez acheté le matériel.

Avant d'utiliser le dépoussiéreur ECO, lire ce manuel complètement. Tous les produits ECO sont conçus et fabriqués selon des normes de haute performance et ont été soumis à des tests détaillés avant l'expédition de l'usine.

AVIS AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS DE NOS PRODUITS ET DE CE DOCUMENT D'INFORMATIONS

Les produits décrits dans ce document et les informations relatives à ces produits, sont destinés aux professionnels et aux utilisateurs expérimentés des équipements de sablage.

Aucune représentation n'est prévue ou faite quant à la pertinence des produits décrits selon un usage particulier ou une demande particulière. Aucune déclaration n'est prévue ou faite quant à l'efficacité, le taux de production, ou la durée de vie utile des produits décrits ci-après.

L'efficacité de production estimée en ce qui concerne la finition à être obtenue, est de la responsabilité de l'utilisateur et doit être utilisée exclusivement selon l'expérience de l'utilisateur et de son expertise, et ne doit pas être fondée sur des renseignements inclus dans ce document.

Les produits décrits dans ce document peuvent être combinés par l'utilisateur afin d'obtenir des résultats spécifiques à l'utilisateur. Aucune déclaration ou garantie n'est prévue ou faite quant au résultat obtenu résultant de la combinaison de produits spécifiques et choisis par l'utilisateur.

Il est de la responsabilité des utilisateurs expérimentés de prendre connaissance des produits inclus dans ce document afin de se familiariser avec les lois, règlements et pratiques de sécurité qui s'appliquent à ces produits, les équipements reliés électriquement à ces produits et matériaux qui peuvent être utilisés avec ces produits.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » Un non respect des règles identifiées d'une puce (○) ci-dessous et de tout autre manque de précaution pourrait engendrer de sérieuses blessures.

« CONSERVEZ CES INTRUCTIONS »

RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- **GARDEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE.**
- **GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS.** Ne laissez pas les visiteurs toucher l'équipement. Tous les visiteurs devraient être placés hors de la zone de travail.

SÉCURITE INDIVIDUELLE

- **PRÉVENEZ LES CHOCS ÉLECTRIQUES.** Des chaussures antidérapantes sont recommandées là où le sol est humide ou mouillé. Un interrupteur de puissance de ligne protégé par un défaut de circuit de terre doit être utilisé pour ces conditions.
- **HABILLEZ-VOUS CONVENABLEMENT.** Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent se coincer dans les pièces en mouvement. Portez une protection couvrant les cheveux longs.
- **UTILISEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION,** PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ou des lunettes avec des œillets sur les côtés.
- **PORTEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE.**
- **RESTEZ ALERTE. UTILISEZ VOTRE BON SENS.** Concentrez-vous sur ce que vous faites. N'opérer pas la machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.
- **N'ESSAYEZ PAS DE GRIMPER OU ESCALADER L'ÉQUIPEMENT.** Maintenir un bon équilibre en tout temps.

UTILISATION ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

- **AVANT DE CONNECTER L'UNITÉ** à un courant électrique, soyez sûr que le courant est le même que celui indiqué sur la plaque d'identification du cabinet de sablage. Un courant électrique plus élevé que celui indiqué pourrait gravement blesser l'utilisateur et aussi endommager le cabinet. Si vous avez des doutes, ne branchez pas l'unité.
- **NE FORCEZ PAS L'ÉQUIPEMENT.** Il performera mieux et plus sécuritairement s'il exécute ses tâches de la manière dont il a été conçu.
- **L'UTILISATION DE TOUT AUTRE ACCESSOIRE** non spécifié dans ce manuel pourrait être dangereux
- **DÉBRANCHEZ L'UNITÉ** quand elle n'est pas utilisée ou lors de sa maintenance.
- **NE PAS ALTÉRER OU MAL UTILISER L'UNITÉ.** Ces unités sont de précision. Toute altération ou modification non spécifiée peut conduire à une situation dangereuse.Seul un technicien qualifié devrait faire TOUTES LES RÉPARATIONS (○), que ce soit électriques ou mécaniques. Contactez votre service de réparation ECO le plus proche. Utilisez uniquement les pièces d'origine ECO, l'utilisation de toutes autres pièces comporte un risque.

INSTALLATION

1. **Assurez-vous que votre cabinet soit installé à niveau, sur une surface solide. Ne pas le poser sur un plancher de bois ou de caoutchouc sans avoir fait au préalable une mise à la terre.**
2. Si votre dépoussiéreur est un modèle «DC», c'est-à-dire dépoussiéreur sans moteur, veuillez passer directement à l'étape 4. Pour les modèles «DCM», (avec un moteur électrique) un branchement électrique est nécessaire. Veuillez consulter un électricien
3. Pour les dépoussiéreurs ayant l'option baril de récupération, s'assurer que le baril est place sous le dépoussiéreur et raccordé sécuritairement à ce dernier
4. Pour les moteurs électriques fonctionnant sur 3 phases, s'assurer que la rotation de ceux-ci sera la même que celle indiquée par la flèche rouge et noire située sur le boîtier du moteur
5. Pour les dépoussiéreurs munis d'un ***silencieux optionnel*** vous devez l'installer directement à la sortie d'air située au-dessus de votre appareil. Il suffit de le fixer à l'aide des boulons situés sur l'adaptateur. Pour assurer une bonne circulation d'air, il est essentiel de garder 18 pouces d'espace libre devant la sortie d'air ou du silencieux le cas échéant.

SILENCIEUX (OPTIONNEL)

Silencieux horizontal

Silencieux vertical

INSTALLATION (SUITE)

6. Le dépoussiéreur devrait se situer sur un sol à niveau à l'arrière du cabinet. Connectez un bout du boyau de transport d'abrasif à la sortie du recycleur **(1)** et l'autre bout à l'entrée située au bas du dépoussiéreur **(2)**. Sécuriser chaque extrémité du boyau avec les brides de serrage inclus avec le boyau.

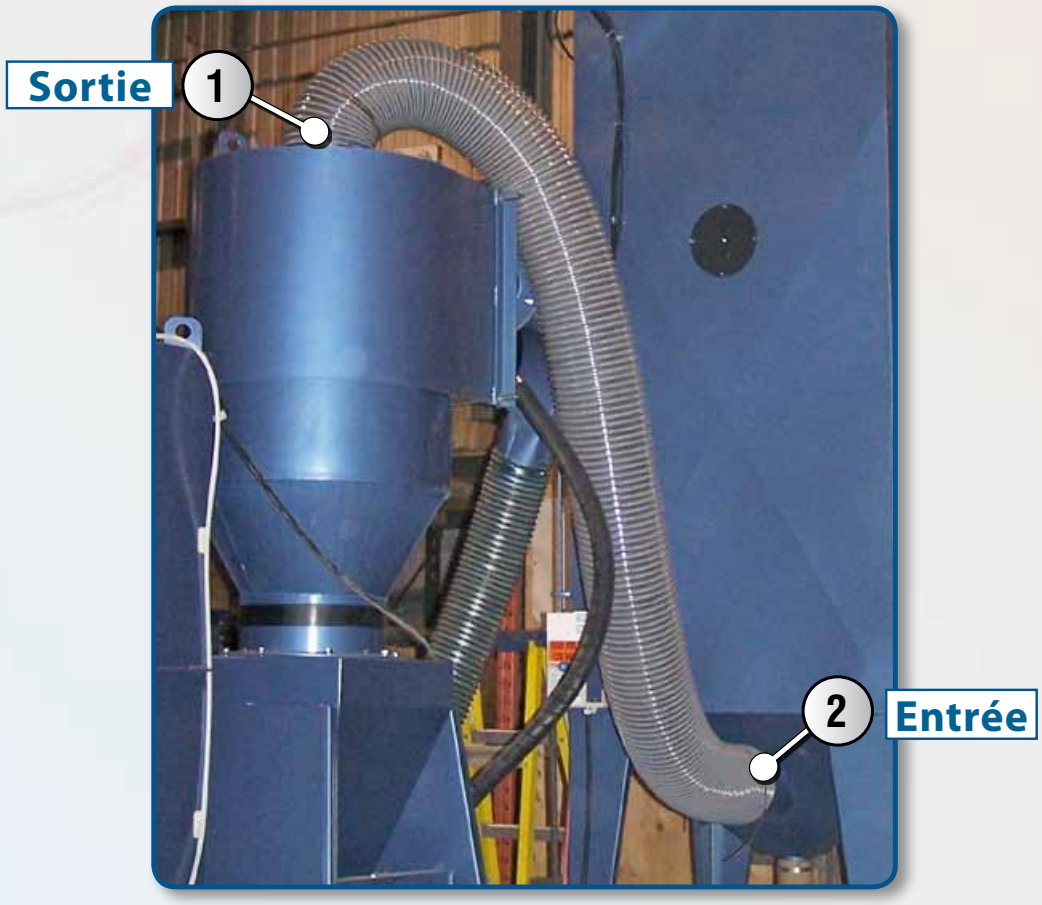

7. Connecter le cordon d'alimentation du dépoussiéreur à une source électrique 120 volts (modèle DCM 100 seulement) et à une source de 600volts (modèles DCM 160 / 230 / 330)

INSTALLATION (FIN)

8. Raccorder l'alimentation d'air comme ci-dessous

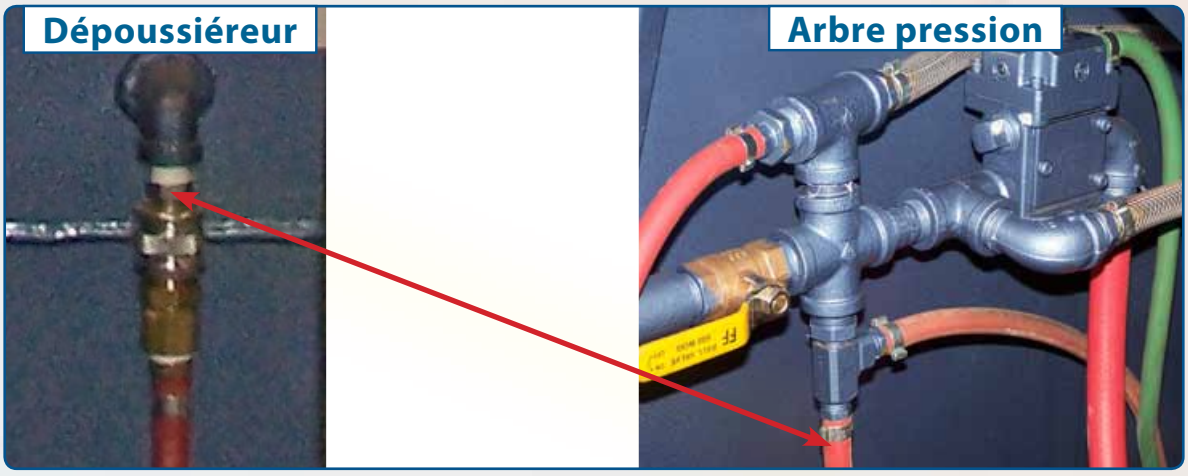

Toutes les connections électriques devraient être faites par un électricien qualifié et doivent être conformes aux codes, standards, normes et procédures spécifiée par la loi de votre région.

ECO n'est pas responsable des connections faites par le client.

MAINTENANCE

1. Pendant les deux premières semaines de mise en fonction de votre dépoussiéreur, il est très important de ne pas agiter les sacs pour laisser ceux-ci se colmater avec une couche de poussière. Cette couche permettra aux sacs de filtrer efficacement. C'est pour cette raison que, pendant les premières heures d'utilisation de votre dépoussiéreur, les sacs neufs laisseront un peu de poussière s'échapper de la sortie d'air.

2. **Nettoyage des sacs**

   a. Pour les modèles DC 50, actionner manuellement l'agitateur situé sur le côté de l'appareil (image 1).

Image 1

   b. Pour les modèles **DC/DCM 100, 160, 230, 330**, une source d'air comprimé à ***80 psi au maximum*** est nécessaire pour le fonctionnement de l'agitateur standard des sacs de votre appareil. Vous devez raccorder votre source d'air à l'endroit indiqué : ENTRÉE D'AIR . Dans le cas du modèle standard, l'action se fait à l'aide d'un agitateur pneumatique. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton situé à côté de la porte de service environ une dizaine de fois (image 2).

Image 2

MAINTENANCE (SUITE)

c. Si votre dépoussiéreur est équipé de ***l'option secoueur automatique (601429) 120 V ou (601427) 600 V*** l'action se fait automatiquement à chaque arrêt du moteur.

2. Vidanger sur une base régulière la poussière contenue dans le dépoussiéreur. Avant d'ouvrir la trappe (Image 3), prenez soin de placer un récipient afin de recueillir la poussière.

Image 3

Pour les dépoussiéreurs ayant l'option baril de récupération, simplement enlever le couvercle du baril à l'aide du cerceau à levier et vidanger (Image 4).

Image 4

3. Ne jamais laver les sacs. Si vous devez nettoyer les sacs, veuillez le faire uniquement à l'aide d'air comprimé **en les soufflant de l'extérieur à l'intérieur.** Remplacer les sacs percés au besoin. Pour tout remplacement de pièces, veuillez consulter la liste des pièces ci-jointe pages 15 à 17.

IMPORTANT: L'agitation des sacs ne doit jamais se faire lorsque le moteur électrique fonctionne. Toujours attendre l'arrêt complet du moteur. En procédant ainsi, vous évitez de déchirer les sacs.

SCHÉMA MODÈLE DCM / DC

Vue de face

Vue arrière

SCHÉMA INTÉRIEUR DCM / DC

Pièces

SCHÉMA BOITE ÉLECTRIQUE ET INTÉRIEUR DCM

Voltage non standard également disponible

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 100 / DCM 100

#	STOCK	DESCRIPTION *(Tous les items sont vendus au pied ou à l'unité)*
1	616313	Moteur 1 hp 120 V (DCM 100 seulement) Modèle standard : Si différent, contacter votre distributeur.
2	610526	Turbine 1 hp (DCM 100 seulement)
3	NPN	Plaque d'identification
4	608508	Bouton de l'agitateur pneumatique
5	NPN	Entrée d'air comprimé (raccord rapide mâle 1/4" # 607222, femelle 1/4" # 607219)
5a	606112	Boyau uréthane 1/8"
6	601371	Porte de vidange
6a	618305	Caoutchouc mousse autocollant 1" x ½"
7	610280	Entrée d'air ajustable 8"
8	618318	Caoutchouc mousse autocollant ¼" x ½"
9	Selon cabinet	Boyau de transport de poussières, diam. selon cabinet.
9a	Selon cabinet	Anneau de serrage
10	608406	Tige « Clevis rod »

#	STOCK	DESCRIPTION *(Tous les items sont vendus au pied ou à l'unité)*
11	608405	Cylindre 3/4" Ø x 3" de course
12	608407	Fixation pour cylindre
13	608408	Étrangleur 10-32
14	608409	Adaptateur 1/4"
15	608508	Bouton agitateur pneumatique
16	619005	Roue 2"
18	601309	Crochet en "S"
21	616575	Câble électrique
22	616405	Fiche male 15A 125V 2P 3F
23	601316	Sacs DB 6 hp (Qté : 16)
24	618306	Caoutchouc mousse autocollant ½" x ½"
25	610287	Poignée de porte complète
26	610223	Rabat fermoir

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 160 / DCM 160

#	STOCK	DESCRIPTION *(Tous les items sont vendus au pied ou à l'unité)*
1	616324	2 hp 575 V moteur (DCM 160 seulement) Modèle standard : Si différent, contacter votre distributeur
2	610527	Turbine 2 hp (DCM 160 seulement)
3	NPN	Plaque d'identification
4	608508	Bouton de l'agitateur pneumatique
5		Entrée d'air comprimé (raccord rapide mâle ¼" #607222, femelle ¼" #607219)
5a	606112	Boyau uréthane 1/8"
6	601371	Porte de vidange
6a	618305	Caoutchouc mousse autocollant 1" x ½"
7	610280	Entrée d'air ajustable 8"
8	618318	Caoutchouc mousse autocollant ¼" x ½"
9	Selon cabinet	Boyau de transport de poussières (diam. selon cabinet)
9a	Selon cabinet	Anneau de serrage
10	608406	Tige « Clevis rod »

#	STOCK	DESCRIPTION *(Tous les items sont vendus au pied ou à l'unité)*
11	608405	Cylindre 3/4" diam. x 3" de course
12	608407	Fixation pour cylindre
13	608408	Étrangleur 10-32
14	608409	Étrangleur 10-32
15	608508	Bouton agitateur pneumatique
16	619005	Roue 2"
18	601309	Crochet en "S"
20	616575	Boite électrique
20	617066	Relais de surcharge 2 hp
21	616575	Câble électrique
22	616405	Fiche mâle 15A 125V 2P 3F
23	601316	Sacs DB 6 hp (Qté : 25)
24	618306	Caoutchouc mousse autocollant ½" x ½"
25	610287	Poignée de porte complète
26	610223	Rabat fermoir

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 230 / DCM 230

#	STOCK	DESCRIPTION *(Tous les items sont vendus au pied ou à l'unité)*
1	616332	Moteur 3 hp 575 V (DCM 230 seulement) Modèle standard : si différent, contacter votre distributeur.
2	610528	Turbine 3 hp (DCM 230 seulement)
3	NPN	Plaque d'identification
4	608508	Bouton de l'agitateur pneumatique
5		Entrée d'air (raccord rapide mâle ¼")
6	601371	Porte de vidange
6a	618305	Ruban mousse auto-adhésif 1/2" x 1" (vendu au pied)
7	610280	Entrée d'air ajustable 8"
8	618318	Ruban mousse auto-adhésif ¼" x ½"
9	Selon cabinet	Boyau de transport poussière, vendu au pied (Ø selon cabinet)
9a	Selon cabinet	Anneau de serrage
10	608406	Tige « Clevis rod »
11	608405	Cylindre 3/4" Ø x 3" de course

#	STOCK	DESCRIPTION *(All items are sold per foot or per unit)*
12	608407	Fixation pour cylindre
13	608408	Étrangleur 10-32
14	608409	Adaptateur 1/4"
15	608508	Bouton agitateur pneumatique
16	619005	Roue 2"
18	601309	Crochet en "S"
20	617063	Boite électrique
20	617068	Relais de surcharge 3 hp
21	616575	Câble électrique
22	616405	Fiche male 15A / 125V / 2Ph / 3F
23	601316	Sacs DB 6 hp (Qté : 25)
24	618306	Ruban mousse auto-adhésif ½" x ½"
25	610287	Poignée de porte complète
26	610223	Rabat fermoir
27	606112	Boyau uréthane 1/8 "

PIÈCES DE RECHANGE POUR DC 330 / DCM 330

#	STOCK	DESCRIPTION *(All items are sold per foot or per unit)*
1	616340	Moteur 5 hp / 575 V (DCM 230 seulement) Modèle standard : si différent, contacter votre distributeur.
	616339	Moteur 5 hp / 480 V m
2	610529	Turbine 5 hp (DCM 230 seulement)
3	NPN	Plaque d'identification
4	608508	Bouton de l'agitateur pneumatique
5		Entrée d'air (raccord rapide mâle ¼")
6	601371	Porte de vidange
6a	618305	Ruban mousse auto-adhésif 1/2" x 1" (vendu au pied)
7	610280	Entrée d'air ajustable 8»
8	618318	Ruban mousse auto-adhésif ¼" x ½"
9	As cabinet	Boyau de transport poussière, vendu au pied (Ø selon cabinet)
9a	As cabinet	Anneau de serrage
10	608406	Tige « Clevis rod »
11	608405	Cylindre 3/4" Ø x 3" de course
12	608407	Fixation pour cylindre

#	STOCK	DESCRIPTION *(All items are sold per foot or per unit)*
13	608408	Étrangleur 10-32
14	608409	Adaptateur 1/4"
15	608508	Bouton agitateur pneumatique
16	619005	Roue 2"
18	601309	Crochet en "S"
20	617063	Boite électrique
20	617067	Relais de surcharge 3 hp pour motor 575 V
	617072	Relais de surcharge 3 hp pour motor 480 V
21	616575	Câble électrique
22	616405	Fiche male 15A / 125V / 2Ph / 3F
23	601308	Sacs DB 9 hp (QtÉ: 36)
24	618306	Ruban mousse auto-adhésif ½" x ½"
25	610287	Poignée de porte complète
26	610223	Rabat fermoir
27	606112	Boyau uréthane 1/8 "

GARANTIE LIMITÉE ECO

ECO certifie que tout équipement énuméré dans ce manuel et qui est fabriqué par ECO et qui porte le nom ECO, est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication en date de l'achat auprès d'un distributeur autorisé ECO et pour utilisation par l'acheteur original. ECO réparera ou bien remplacera tout matériel trouvé défectueux pendant une période de douze (12) mois suivant la date de l'achat. Cette garantie s'applique seulement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites par ECO. Cette garantie ne couvre pas l'usure générale ainsi que tout défaut, endommagement ou usure causée par la mauvaise installation, mauvaise application, l'abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, accident ou la substitution avec des pièces non ECO. ECO ne sera pas responsable du défaut de fonctionnement, des dommages ou de l'usure provoquée par l'incompatibilité de l'équipement ECO avec des structures, des accessoires, des équipements ou des matériaux non vendus par ECO, ou la conception, la fabrication, l'installation, l'opération ou l'entretien inexacte des structures, des accessoires, de l'équipement ou des matériaux non certifiés par ECO.

Tout équipement prétendu être défectueux doit être expédié transport prépayé à un distributeur autorisé de ECO pour la vérification du défaut. Si le défaut est constaté, ECO réparera ou remplacera gratuitement toutes pièces défectueuses et l'équipement sera retourné à l'acheteur original transport prépayé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut dans le matériel ou dans la fabrication de l'équipement, les réparations seront effectuées après approbation du client à un coût raisonnable. Les coûts peuvent inclurent les pièces, la main d'œuvre et le transport.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À LA GARANTIE DE LA VALEUR MARCHANDE OU À LA GARANTIE POUR UN USAGE POUR UN BUT PARTICULIER. L'engagement unique de ECO ainsi que le recours unique de l'acheteur pour n'importe quel défaut de garantie seront traités selon la procédure suivante : l'acheteur convient qu'aucun autre recours (comprenant, mais non limité à des dommages accidentels ou considérables pour des bénéfices perdus, des ventes perdues, des dommages à la personne ou à la propriété, ou toutes autres pertes accidentelles ou considérables) ne sera exigé. Toute réclamation concernant l'application de la garantie doit être soumise à l'intérieur d'un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

ECO NE FAIT AUCUNE GARANTIE ET DÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET DE FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER, EN LIAISON AVEC LES ACCESSOIRES, L'ÉQUIPEMENT, LES MATÉRIAUX OU LES COMPOSANTES VENDUES MAIS NON CONSTRUITES PAR ECO. Les articles vendus, mais non construit par ECO (tel que les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujets à une garantie, le cas échéant, de leur fabricant. ECO fournira à l'acheteur une aide raisonnable pour la réclamation de tout bris de ces garanties.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

ECO ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou considérables résultant de l'utilisation d'un équipement de ECO, ou de la fourniture, de l'exécution ou de l'utilisation de tous les produits ou d'autres marchandises vendues par ECO, résultant d'un bris de contrat, un bris de la garantie, de la négligence ou autre utilisation non appropriée.

Les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie de ECO :

- le remplacement de pièces ou du châssis détériorés dû à l'usure normale.
- Le matériel utilisé de façon abusive ou excessive.

Dénoncez tous les accidents ou négligences qui impliquent des produits de ECO à notre département de Service :

1 877 629-8202

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ECO

ECO tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. Veuillez compléter la liste ci-dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l'EPA par fax. Encore une fois, nous vous remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter à nos bureaux.

NON DE LA COMPAGNIE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

ADRESSE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

VILLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **ÉTAT/PROV. :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAYS : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **CODE POSTAL :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CONTACT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° DE TÉL. : |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

N° DE FAX : |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

ACHETÉ À : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATE DE L'ACHAT : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Mois Jour Année

NUMÉRO DE SÉRIE : |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__| **NUMÉRO DE MODÈLE :** |__|__|__|__|__|__|

Quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d'acheter cet appareil ECO ?

TYPE DE MÉDIA UTILISÉ : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SUGGESTIONS AU SUJET DE L'EQUIPEMENT: _____

_____

_____

_____

_____

IMPORTANT! S'il vous plaît remplir et retourner dans les 30 jours suivant l'achat pour activer la garantie.

S'IL VOUS PLAÎT VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À :

ECO
4160, boul. Industriel
Laval, QC, H7L 6H1, CANADA

Tél. : 450 963-2200 ou 1 877 629-8202 Fax : 450 963-5122
info@ecoind.com • www.ecoind.com